TRACKER KARTE

BEDIENUNGS-ANLEITUNG


Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub

Deutsch

Produktbeschreibung
· Größe: 54 × 85,6 × 2 mm
· Akkukapazität: 100 mAh (kabelloses Laden)
· Akkutyp: Lithium-Polymer.
· Ladezeit: weniger als 1,5 Stunden.
· Betriebszeit: bis zu 8 Monate.
· Nettogewicht: 12,4 g.
· App-Namen: Apple Find My und Android Find Hub.

Beschreibung der Teile

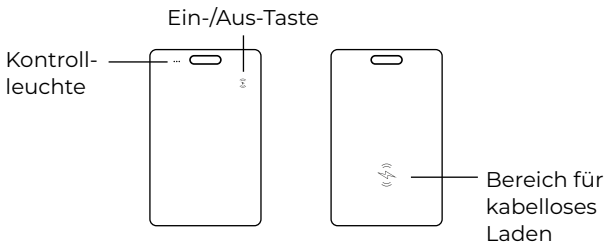

Teile und Laden
Wenn der Akku leer ist, laden Sie ihn mit einem beliebigen kabellosen Ladegerät auf, das dem QI-Standard entspricht.
· Dieses Produkt enthält einen eingebauten, wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku.
· Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot; wenn der Akku vollständig geladen ist, wechselt sie zu grün.

Bedienung
· Einschalten: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal. Es ertönt ein Signalton, der anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich im Kopplungsstatus befindet.

· Ausschalten: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang. Es sollten zwei Signaltöne ertönen, die anzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

· Gerätestatus prüfen: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste dieses Produkts zweimal. Dieses Produkt sollte einmal piepen, wenn es eingeschaltet ist. Wenn kein Signalton zu hören ist, ist dieses Produkt ausgeschaltet.

· Kopplungsmodus: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie es mit der Apple Find My App oder der Google Find Hub App koppeln. Ist es eingeschaltet und wird nicht innerhalb von etwa 5 Minuten gekoppelt, schaltet es sich automatisch aus.

· Werkseinstellung zurücksetzen: Nachdem Sie das Gerät von Ihrem Telefon getrennt haben, setzen Sie es bitte auf die Werkseinstellungen zurück, bevor Sie es mit einem neuen Telefon verbinden. Um die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die Taste viermal schnell und halten Sie sie beim fünften Mal gedrückt, bis Sie einen Klingelton hören.

Einrichtung für IOS

* Die Tracker Karte kann nur mit einem Gerät gekoppelt werden.

1. Apple „Find My“ aus dem App Store laden.
2. Das Gerät einschalten.
3. In „Find My“ auf „Objekte“ tippen.
4. „Objekt hinzufügen“ oder „+“ auswählen.
5. „Anderes Objekt hinzufügen“, dann „COTECi-TR-042“ und anschließend „Verbinden“ wählen.
6. Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
7. Einrichtung abgeschlossen.

Systemanforderungen und Kompatibilität
· Apple ID.
· iPhone mit iOS 14.5 oder neuer.
· iPad mit iPadOS 14.5 oder neuer.

Funktionen
· Objekte finden: Tippen Sie auf „Ton abspielen“, um dieses Produkt einen Signalton abspielen zu lassen, wenn es sich in der Nähe befindet.

· Standort Ihres Objekts finden: Der zuletzt bekannte Standort dieses Produkts wird als von Ihnen während der Einrichtung ausgewähltes Emoji auf der Karte angezeigt. Tippen Sie auf „Route“, um zum zuletzt bekannten Standort zu navigieren.
Benachrichtigung

· Aktivieren Sie den Schalter „Benachrichtigen, wenn gefunden“. Wenn der Standort dieses Produkts von einem anderen Gerät mit aktivierter „Wo ist?“-Funktion gesehen wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung über den aktualisierten Standort.

· Aktivieren Sie den Schalter „Benachrichtigen, wenn zurückgelassen“. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie dieses Produkt zurücklassen und es sich nicht mehr in Reichweite Ihres Geräts befindet.

Hinweis: „Benachrichtigen, wenn gefunden“ kann nur aktiviert werden, wenn sich dieses Produkt außerhalb der Reichweite befindet.

Verloren-Modus
· Wenn Ihr dieses Produkt im „Verloren-Modus“ verloren geht, tippen Sie auf die Registerkarte „Aktivieren“. Es wird ein Bildschirm mit dem Hinweis „Verloren-Modus“ angezeigt, tippen Sie auf „Fortfahren“. Sie können Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse eingeben und auf „Weiter“ tippen.

· Sie können eine Nachricht eingeben, die mit der Person geteilt wird, die Ihr dieses Produkt findet.

· Tippen Sie auf „Aktivieren“, um den „Verloren-Modus“ zu aktivieren.

Hinweis:
· Wenn der „Verloren-Modus“ aktiviert ist, wird „Benachrichtigung bei Fund“ automatisch aktiviert.

· Wenn der „Verloren-Modus“ aktiviert ist, ist Ihr dieses Produkt gesperrt und kann nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

Name und Emoji ändern
Der Name und das Emoji dieses Produkts können geändert werden.

Produkt entfernen
· Stellen Sie sicher, dass der „Verloren-Modus“ deaktiviert ist, und klicken Sie auf „Produkt entfernen“. Nach Auswahl der Option erscheint die Meldung „Produkt entfernen?“, und klicken Sie auf „Entfernen“, um das Gerät zu entfernen.

· Dieses Produkt ist nun zurückgesetzt und kann mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

Dieses Produkt teilen
· Tippen Sie auf „Person hinzufügen“, um dieses Produkt zu teilen.

· Tippen Sie auf „Fortfahren“ und wählen Sie die Personen aus, mit denen Sie das Produkt teilen möchten.

· Tippen Sie auf „Teilen“ und warten Sie, bis die betreffenden Personen Ihre Einladung bestätigt haben.
Andere können dieses Produkt ebenfalls orten. Und die Tracking-Benachrichtigung wird stummgeschaltet.
Verfügbar für iOS 17 und höher.

Über die „Wo ist?“-App
Das Apple-„Wo ist?“-Netzwerk bietet eine einfache, sichere Möglichkeit, dieses Produkt mit der App „Wo ist?“ auf Ihrem iPhone, iPad, Mac oder mit der App „Objekte suchen“ auf der Apple Watch zu orten.
Um die Apple-App „Wo ist?“ zur Ortung dieses Produkts zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die App „Objekte suchen“ auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.
Weitere Informationen

· Dieses Produkt kann von seinem Besitzer mit der App „Wo ist?“ geortet werden. Weitere Informationen finden Sie in den nachstehenden Anweisungen.

· Suchen Sie die Taste an der Vorderseite des Geräts.

· Drücken Sie die Taste zweimal. Sie hören einen Bestätigungston.

· Tippen Sie auf „Auf Website fortfahren“ für weitere Informationen, einschließlich einer etwaigen Verloren-Modus-Nachricht des Besitzers.

Deaktivieren
· Suchen Sie die Taste an der Vorderseite des Geräts.

· Drücken Sie die Funktionstaste drei Sekunden lang, bis zwei Signaltöne zu hören sind. Dadurch wird die Standortfreigabe dieses Produkts beendet.

Wie kann ich verhindern, dass mein Gerät für böswilliges Tracking verwendet wird?
Wenn sich das Gerät einer anderen Person in Ihrem Besitz befindet und diese es über einen bestimmten Zeitraum ortet, werden Sie auf zwei Arten benachrichtigt:

· Wenn Sie ein Apple-Gerät wie iPhone, iPad oder iPod touch usw. besitzen, erhalten Sie Warnmeldungen auf Ihrem Apple-Gerät. Diese Funktion ist unter iOS- oder iPadOS-Version 14.5 oder neuer verfügbar.

· Wenn sich das Gerät einer anderen Person in Ihrem Besitz befindet, erkennt Ihr iPhone, dass es sich mit Ihnen bewegt, und sendet Ihnen eine Benachrichtigung. Wenn Sie es nach einer Weile immer noch nicht gefunden haben, gibt dieses Produkt einen Ton aus, damit Sie erkennen können, wo es sich befindet.

Wichtige Hinweise
Wenn Sie ein Gerät mit der App „Wo ist?“ koppeln, wird das Telefon mit dem Apple-Server verbunden. Die Kopplung kann aufgrund von Netzwerkproblemen fehlschlagen. Folgende Maßnahme wird empfohlen.

a. Ändern Sie das Netzwerk des Telefons, zum Beispiel durch Wechsel zwischen WLAN und Mobilfunk. Die erste Kopplung kann sehr lange dauern, bitte haben Sie Geduld.

b. Setzen Sie Ihr dieses Produkt zurück.

c. Wenn der „Verloren-Modus“ aktiviert ist, ENTFERNEN SIE DAS PRODUKT NICHT in der App. Ihr dieses Produkt wird gesperrt und kann nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

Einrichtung für Android™
* Die Tracker Karte kann nur mit einem Gerät gekoppelt werden.

* Bluetooth und Netzwerk müssen aktiviert sein.

1. Die Find Hub App aus Google Play installieren.
2. Das Gerät einschalten. Drücken Sie kurz, um das Gerät einzuschalten, und warten Sie, bis im Popup-Fenster „Wisdene WiTag“ angezeigt wird.
3. Im Popup auf „Verbinden“ tippen.
4. „Zustimmen und fortfahren“ auswählen.
5. Einrichtung abgeschlossen.

Wenn kein Popup angezeigt wird
1. Öffnen Sie die Einstellungen. Gehen Sie zu „Google“. Klicken Sie auf „Alle Dienste“.
2. Wählen Sie im Menü „Verbundene Geräte & Freigabe“ die Option „Geräte“ aus.
3. Aktivieren Sie „Nach Geräten in der Nähe suchen“.
4. „Wisdene WiTag“ wird in der Liste der verfügbaren Geräte in der Nähe angezeigt.
5. Klicken Sie auf das Gerät und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

Hinweis: Wenn kein Popup angezeigt wird, starten Sie Ihr Telefon bitte neu und versuchen Sie es erneut.

Android-Kompatibilität
Für die Kopplung ist ein Android-Telefon oder - Tablet erforderlich.

Systemanforderung: Standortdienste und Google-Standortfreigabe müssen aktiviert sein. Internetverbindung erforderlich. Verfügbar auf Android 9+ und in bestimmten Ländern für altersberechtigte Nutzer.
Find Hub hilft Ihnen, Ihre Besitztümer schnell und sicher zu finden, auch wenn sich Ihr Gerät weit entfernt befindet. Von Ihren verlegten Autoschlüsseln bis zum Tablet, das unter Ihren Sofakissen liegt, ist es einfacher denn je, den Überblick über Ihre Gegenstände zu behalten. Alle Ihre Standortinformationen bleiben selbst gegenüber Google privat.

Find Nearby
In der Nähe finden
Wählen Sie in der Find-Hub-App dieses Produkt aus und tippen Sie auf „Ton abspielen“, um Ihr Gerät zu orten. Sobald Sie es gefunden haben, tippen Sie auf „Ton stoppen“, um den Ton dieses Produkts stummzuschalten.

Weit entfernt finden
Wählen Sie in der Find-Hub-App dieses Produkt aus und tippen Sie auf das Gerät, um seinen Standort anzuzeigen.
Um zum Standort zu navigieren, tippen Sie auf „Route abrufen“, um die Karten-Navigation zu öffnen.

Verloren-Modus aktivieren
Wenn Sie einen Gegenstand verloren haben, wählen Sie das Gerät in der Find-Hub-App aus und tippen Sie auf „Als verloren markieren“. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald der Standort verfügbar ist. Sie können Ihre Kontaktdaten hinterlassen, damit dieses Produkt Sie kontaktieren kann.

Standortfreigabe
Wählen Sie das Gerät in der Find-Hub-App aus und tippen Sie dann auf „Gerät teilen“. Sobald der Besitzer des Geräts die Freigabe bestätigt hat, wird das Gerät in der Find-Hub-App-Liste angezeigt. Beide Konten sehen die Standortaktualisierungen und können das Gerät lokal einen Ton ausgeben lassen.

Mit einem anderen Telefon verbinden
• Die Tracker Karte kann nur mit einem Gerät gekoppelt werden.

Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt aus der Find-Hub-App Ihres Telefons entfernt wurde und der oben beschriebene Werksreset-Prozess abgeschlossen ist; danach kann es mit einem anderen Android-Telefon verbunden werden.

Warnungen für unbekannte Geräte
Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Find Hub ist darauf ausgelegt, unerwünschtes Tracking zu verhindern. Wenn Ihr Android-Smartphone ein unbekanntes Gerät erkennt, das sich mit Ihnen bewegt, erhalten Sie eine Benachrichtigung.
Sie können das unbekannte Gerät auf einer Karte anzeigen, es anrufen, um es durch einen Ton zu finden, oder weitere Hilfe erhalten.

Datenschutz
Ihre Standortdaten werden verschlüsselt, um Ihre Privatsphäre zu schützen, sodass Google sie niemals einsehen oder darauf zugreifen kann. Nur Sie können sehen, wo sich Ihre Gegenstände befanden und wo sie sich derzeit befinden. Google verwendet oder teilt Ihre Daten nicht mit der Find-Hub-App. Die Informationen, die Sie über sich selbst und Ihre Geräte teilen, bleiben vertraulich. Find Hub hilft Ihnen, wichtige Dinge an einem sicheren Ort zu finden und zu verbinden. Finden Sie Ihre Gegenstände schnell und sicher – auch wenn Ihr Gerät offline ist. Sie können Ihren Standort außerdem nahtlos und sicher mit Freunden und Familie teilen, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Das Find-Hub-Netzwerk erfordert, dass Standortdienste und Bluetooth eingeschaltet sind. Mobilfunkdienst oder Internetverbindung erforderlich.

Rechtlicher Hinweis und Urheberangaben
Die Verwendung des „Works with Apple“-Abzeichens bedeutet, dass ein Produkt so entwickelt wurde, dass es speziell mit der im Abzeichen angegebenen Technologie zusammenarbeitet, und dass es vom Hersteller des Produkts zertifiziert wurde, um die Produktspezifikationen und Anforderungen des Apple-„Wo ist?“-Netzwerks zu erfüllen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts, die Nutzung dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Normen. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.
Um die Apple-App „Wo ist?“ zur Ortung dieses Produkts zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen.

Das Find-Hub-Netzwerk erfordert, dass Standortdienste und Bluetooth eingeschaltet sind. Mobilfunkdienst oder Internetverbindung erforderlich. Funktioniert auf Android 9+ auf ausgewählten Geräten und in bestimmten Ländern für altersberechtigte Nutzer. Google, Android, Google Play, Find Hub und Google Maps sind Marken von Google LLC.

Dieses Produkt wurde von Google zertifiziert, um die Zubehörspezifikationen des Find-Hub-Netzwerks zu erfüllen. Google ist nicht für den Betrieb dieses Produkts verantwortlich. Google ist ebenfalls nicht dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt mit geltenden Sicherheitsstandards oder anderen Anforderungen übereinstimmt.

Pflege und Wartung
Lesen Sie die folgenden Empfehlungen, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn Sie diese befolgen, können Sie viele Jahre Freude an dem Produkt haben.

• Setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit, Feuchtigkeit oder Nässe aus, um zu vermeiden, dass die interne Schaltung des Produkts beeinträchtigt wird.

• Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen.

• Setzen Sie das Gerät keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus, da dies die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzt, die Batterie zerstört oder bestimmte Kunststoffteile verformt.

• Entsorgen Sie das Gerät nicht im Feuer, da dies zu einer Explosion führt.

• Setzen Sie das Gerät nicht dem Kontakt mit scharfen Gegenständen aus, da dies Kratzer und Schäden verursacht.

• Lassen Sie das Gerät nicht auf den Boden fallen. Die interne Schaltung könnte beschädigt werden.

• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, da es beschädigt werden kann, wenn Sie kein Fachmann sind.

FCC-Anweisungen
Vorsicht: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts aufheben.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnumgebung bieten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Produkt schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Produkt und dem Empfänger.

• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der des Empfängers.

• Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.





Hergestellt durch VERTICAS GmbH
Schöne Aussicht 59 | 65193 Wiesbaden
fullservice@verticas.de